


35mm 4 眼カメラ取扱説明書

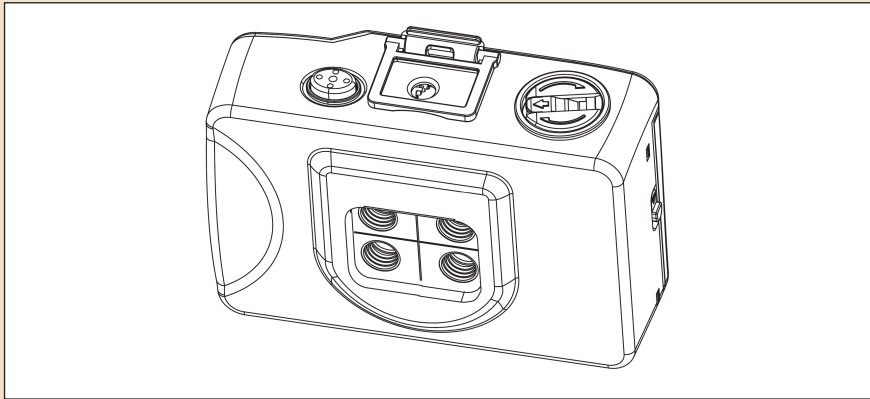


このカメラには4つのレンズが内蔵されており、シャッターボタンを1回押すだけで、1つのフレーム内に4枚の連続写真を撮影することができます。
素早く動く被写体を捉え、4枚の連続写真として記録する画期的なカメラです。




ご使用になる前に


本製品には1本目のフィルムがあらかじめ装填されています。本書は2本目以降のフィルム装着方法の説明ですので、撮影が終わるまで裏ぶたを開けないでください。

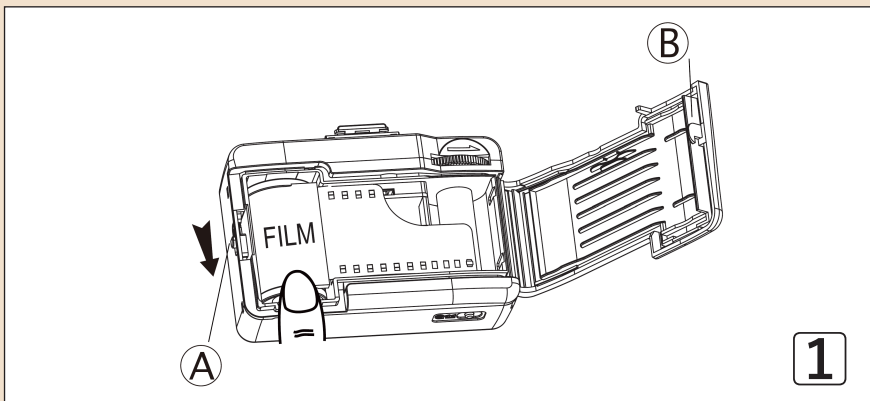


矢印の方向にスイッチ①を下げて、裏蓋②を開けフィルムをカメラに装着してください。

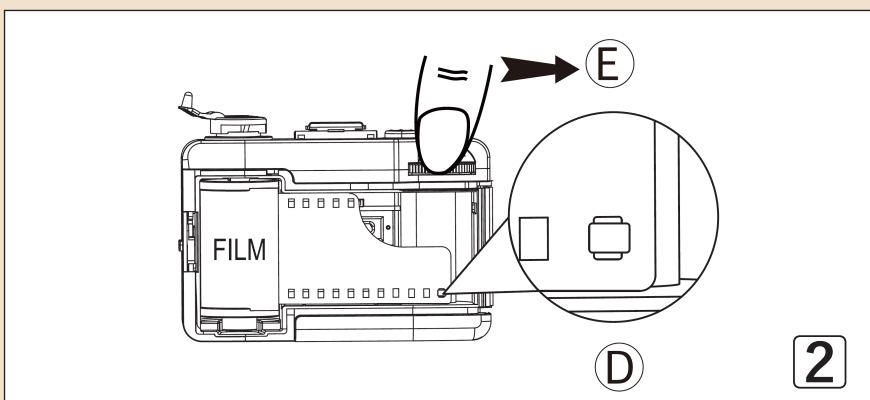


フィルムをパトローネから引き出し、フィルムの先端の穴を巻き取り軸④のフックに掛けます。その後巻き上げダイヤル⑤を回してフィルムをしっかりと巻き取れる状態にします。

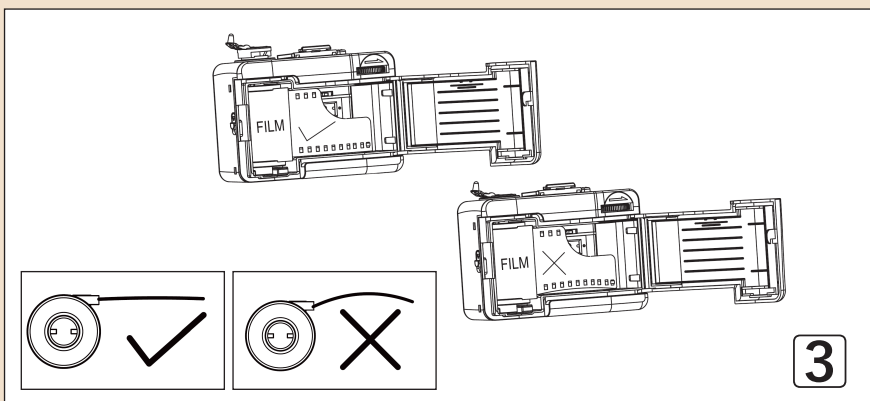


フィルムが平らに装着されていることを確認し、裏蓋を閉めてください。

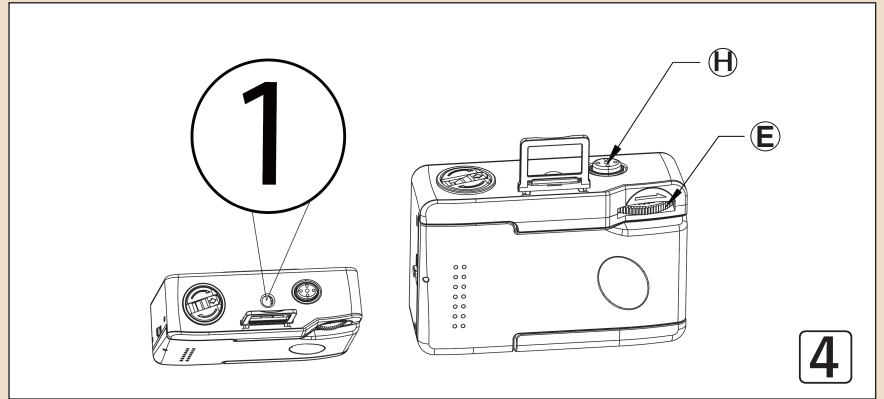


巻き上げダイヤル⑤を回してフィルムを送り、シャッターボタン④を押してください。この動作を繰り返し、フィルムカウンターが「1」を表示したら、正常に撮影できる状態となります。

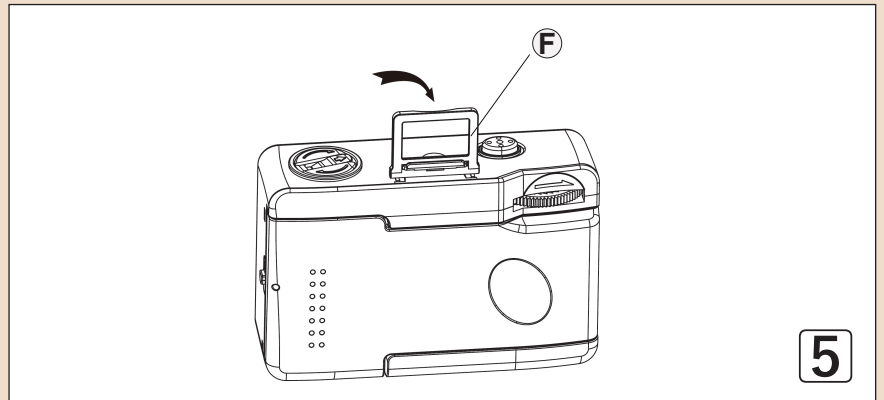


ファインダー⑥を立ててのぞき、撮影したい被写体に向けてください。

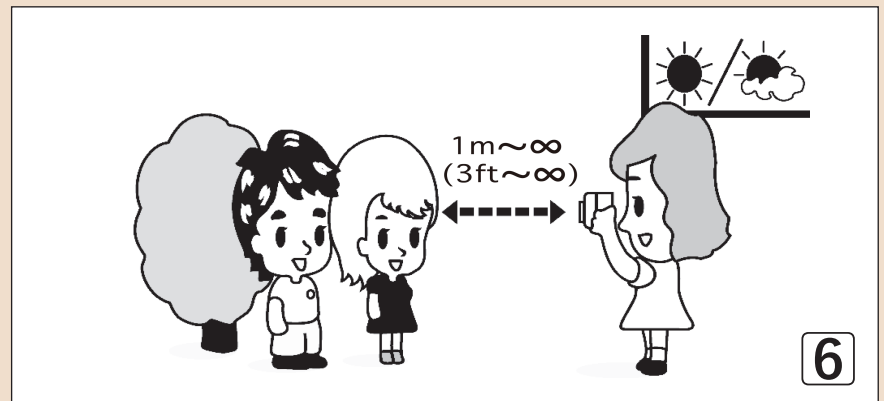

本製品は屋外での撮影にのみ適しています。日中の明るい屋外で撮影し、被写体とカメラの距離を1メートル以上保ってください。また、被写体には前方から光が当たる状態を確保して撮影してください。

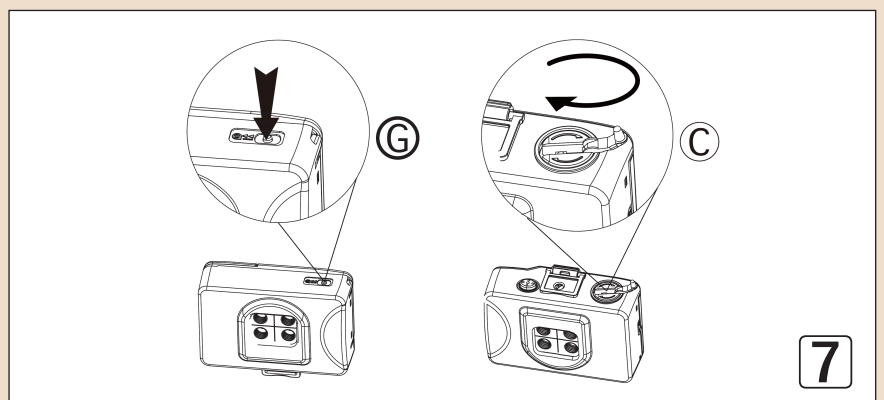

フィルムを撮り終えたら、カメラ底面にある巻き戻しボタン⑦を押し、時計回りに巻き戻しクランク⑧を回して、フィルムをパトローネ内に巻き戻してください。

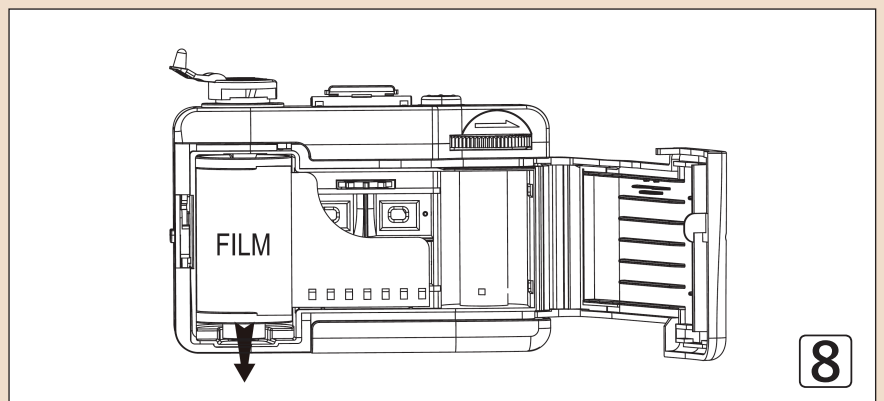

裏蓋を開けて、巻き戻しクランクを引き上げ、フィルムを取り出し、お早めに現像にお出ください。